

PRODUCT INFORMATIE/PRODUCT INFORMATION


Productwijzigingen voorbehouden/Product modification reserved

AAN/UIT ON/OFF

• Door 1 maal kort op de knop te drukken en weer los te laten kan de Niteline worden aangezet. De Niteline heeft meerdere standen waartussen geschakeld kan worden.

Niteline 11

- kort drukken Low Steady aan
- kort drukken High Steady aan
- kort drukken High Flash
- kort drukken uit

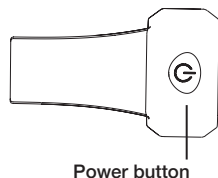


• The Niteline light is switched on by briefly pressing the button. The Niteline has different modes between which can be switched.

Niteline 11


- Briefly press: Low Steady on
- Briefly press: High Steady on
- Briefly press: High Flash on
- Briefly press: off

BATTERIJ VERVANGEN REPLACING THE BATTERIES

• De CR-2032 batterijen zijn geplaatst in het licht omhulsel. Verwijder het siliconen omhulsel om de batterijen te vervangen. (1) Trek aan de hoeken van het licht omhulsel, bijvoorbeeld met behulp van een muntje, om de achterkant van het omhulsel te openen. (2) Trek de batterijen omhoog om ze te verwijderen. (3)

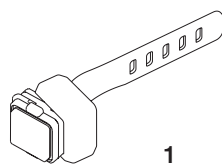


Vervang de batterijen een voor een en duw de batterijen naar beneden met de positieve kant (+) naar u gericht. Druk wanneer ze vastzitten het licht omhulsel terug op zijn plaats. Trek het siliconen omhulsel over het licht omhulsel.

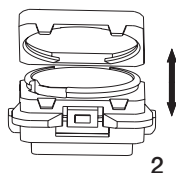

Waarschuwing: Meng niet oude en nieuwe batterijen. Meng niet alkaline, standaard (carbon-zink), of oplaadbare (nikkel-cadmium) batterijen.

• The CR- 2032 batteries are located inside the light shell. To replace the batteries, remove the silicon cover. (1) Pull on the corners of the light shell with the help of a coin for example to open the back of the shell (2) (You will see the batteries inside the shell). To remove, pull up on the batteries. (3)

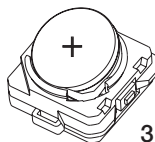

Replace batteries one at a time with the positive side (+) of the battery facing you and push the batteries down. Once secure, snap the back of the light shell back into place. Stretch the silicon cover over the light shell.

Warning: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries together.

MONTEREN MOUNTING

• Rek de rubberen band om de stuurstang (voorlicht) of zadelpen/achtervork (achterlicht) en maak het vast aan de S-klip, met de S-klip naar onder (voorlicht) of naar boven/zijwaarts (achterlicht). Stel de stuurbevestiging zo in dat de lamp op de grond gericht staat.

• Wrap the rubber strap around the handle bar (head light) or seatpost or seat stay (rear light) and fasten it to the S-clip, securing the light in a fixed position. Make sure the S-clip is facing down (head light) or up or sideways (rear light). Test the light to ensure that it is positioned at your desired angle. The light should be mounted so the light's beam is directed to the ground.

GARANTIE WARRANTY

• AXA garandeert de eerste koper een garantietermijn van 2 jaar na aankoopdatum. Schade door oneigenlijk gebruik, (zoals vallen van de lamp, onderdompelen in het water), is van de garantie uit gesloten.

AXA Nederland
Energiesstraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 220 - www.axabikeseurity.com

• AXA extends a 2-year limited warranty to the original user of the lights against defects in material and workmanship. Damage which is caused by improper use (dropping the light, immersion in water) shall be excluded from the warranty.

AXA Netherlands
Energiesstraat 2 - 3903 AV Veenendaal - Nederland
T: +31 318 536 220 - www.axabikeseurity.com

